


Ordning 2

Fjernvarmeunit med direkte forsyning

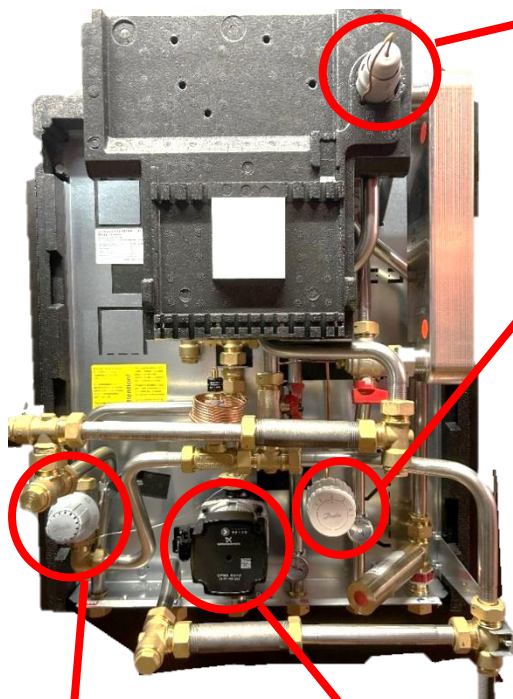

Indstilling af varmt brugsvand

Normal indstilling: 2-2,5.

Brugsvandstemperaturen bør være ca. 47° C for fuld åben varmtvandshane.

Indstilling af bypass

Bypass bevirker, at der hurtigt kan tilberedes varmt vand i varmtvandshanerne.

Normal indstilling: 3

Der kan skrues ned for indstillingen, når udetemperaturen er lav, og der er behov for rumopvarmning.

Termostaten bør ikke indstilles for højt, da det medfører et konstant forbrug (tab).

Indstilling af boligens radiatorer/gulvvarme

Indstilling gulvvarme:

Sommer: 27-32° C

Vinter: 33-38° C

Indstilling radiator:

Sommer: 35-40° C

Vinter: max.

Cirkulationspumpe indstilling

Anbefales til	Display panel				
2-strengs anlæg radiator	☒	☐	☒	☒	☐
1-strengs anlæg radiator	☐	☒	☒	☐	☐
Gulvvarme	☐	☒	☒	☒	☐

Ordning 2

Fjernvarmeunit med direkte forsyning



Fordeling af ansvar	Ejer af ejendommen	Assens Fjernvarme
Tilsyn med ejers varmesystem	x	
Vedligehold af fjernvarmeunit		x
Vedligehold af fjernvarmemåler		x

Vælges en højere indstilling end anbefalet, kan det give en dårlig økonomi og drift.

Har du spørgsmål til din lejeordning, så ring til os på telefon 64 71 10 24 eller skriv til post@assensfjernvarme.dk.

Har du brug for hjælp uden for normal åbningstid?

Oplever du akut driftsforstyrrelse, som ikke kan vente til normal åbningstid, kan du ringe til os på vagttelefon 20 31 62 55.

Brug QR-koden til at få flere informationer fra vores hjemmeside.

